Télécommande

Émetteur de signal

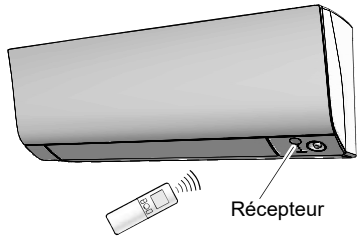

- Pour utiliser la télécommande, pointez l'émetteur vers l'unité intérieure. En cas d'obstacle entre l'unité et la télécommande (des rideaux, par exemple), l'unité ne fonctionne pas.
- Ne faites pas tomber la télécommande. Ne la mouillez pas.
- La distance maximale de communication est d'environ 7 mètres.

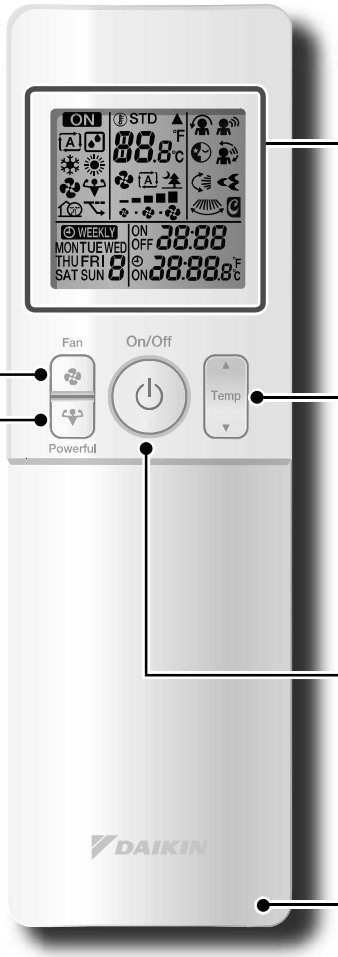

Écran (à cristaux liquides)

- Il affiche les réglages définis. (Dans cette illustration, l'affichage de chaque section est présenté à des fins explicatives.)

Touches de réglage de la TEMPÉRATURE

- Elles permettent de modifier le réglage de la température.

▶Page 13

Touche de réglage du VENTILATEUR

- Elle permet de sélectionner le débit d'air. ▶Page 15

Touche MARCHE/ARRÊT

- Appuyez une fois sur cette touche pour démarrer le fonctionnement. Appuyez une nouvelle fois pour l'arrêter. ▶Page 12

Touche PUISSANT

- Fonctionnement en mode PUISSANT. ▶Page 19

Couvercle avant

- Ouvrez le couvercle avant. ▶Page 9

Modèle	ARC466A33

Nom des composants

■ Ouvrez le couvercle avant

Touche de sélection du MODE
- Elle permet de sélectionner le mode de fonctionnement. (AUTO/DÉSHUMIDIFICATION/ RAFRAÎCHISSEMENT/ CHALEUR/VENTILATEUR)

▶Page 12

Touche PURIFICATION DE L'AIR FLASH STREAMER
- Déclenche une décharge du streamer. ▶Page 22

Touche CONFORTABLE/ CAPTEUR
- Fonctionnement en mode COURANT D'AIR CONFORTABLE ou ŒIL INTELLIGENT ▶Page 16

Touche MINUTERIE D'ARRÊT ▶Page 23

Touche ANNULATION DE MINUTERIE
- Elle permet d'annuler le réglage de la minuterie. ▶Page 23,24
- Elle ne peut être utilisée en mode MINUTERIE HEBDOMADAIRE.

Touche SÉLECTION
- Elle permet de modifier les réglages DE MARCHE/ ARRÊT et MINUTERIE HEBDOMADAIRE. ▶Page 23,24,25

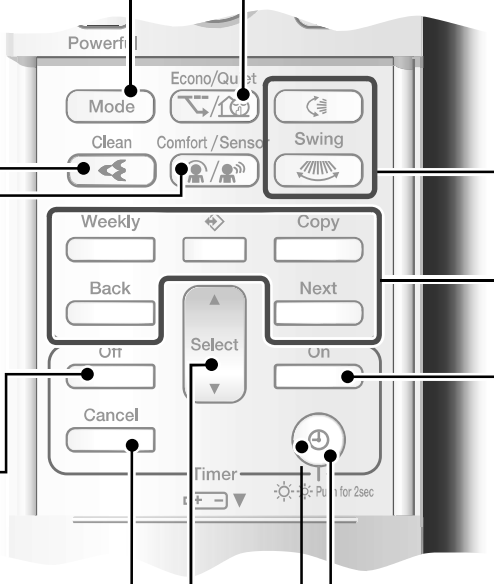

Touche ÉCONO/ BRUIT RÉDUIT
- Fonctionnement en mode ÉCONO/BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE ▶Page 20

Touche OSCILLATION
- Réglage du sens du flux d'air. ▶Page 14

Weekly
: touche HEBDOMADAIRE

: touche PROGRAMME

Copy
: touche COPIE

Back
: touche RETOUR

Next
: touche SUIVANT

- Mode MINUTERIE HEBDOMADAIRE ▶Page 25

Touche MINUTERIE DE MARCHE ▶Page 24

Touche HORLOGE ▶Page 11

Touche de réglage de la luminosité de la lampe ▶Page 10

Préparation avant utilisation

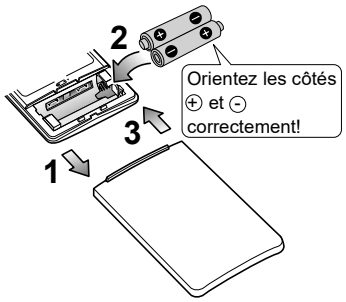

■ Insertion des piles

1. Faites glisser le couvercle avant pour le retirer.

2. Placez deux piles sèches AAA.LR03 (alcalines).

3. Remettez le couvercle avant en place.

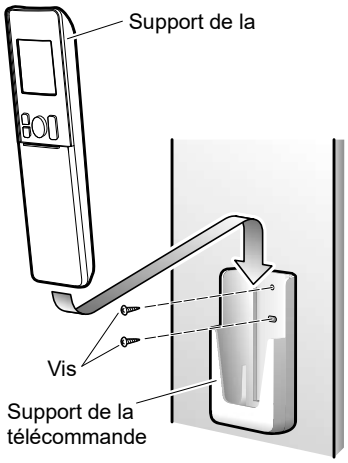

■ Fixation du support de la télécommande sur le mur

1. Sélectionnez un emplacement à partir duquel les signaux atteignent l'unité.

2. Fixez le support sur un mur, un pilier ou un point similaire avec les vis à fournir.

3. Placez la télécommande dans le support.

■ Réglage de la luminosité de l'écran

• Il est possible de régler la luminosité de l'écran.

Appuyez sur

pendant 2 secondes.

→ Élevé ⟶ Bas ⟶ Arrêt →

REMARQUE

■ Remarques relatives aux piles

- Lors du remplacement des piles, utilisez des piles de même type et remplacez les deux piles en même temps.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas le système pendant une période de temps prolongée.
- Les piles durent environ 1 an. Si la luminosité de l'écran de la télécommande commence à décliner et si les performances de réception se dégradent en l'espace d'un an, remplacez les deux piles par de nouvelles piles AAA.LR03 (alcalines).
- Les piles fournies sont destinées à l'utilisation initiale du système.
  La durée d'utilisation des piles peut être plus courte selon la date de fabrication du climatiseur.

■ Remarques relatives à la télécommande

- N'exposez jamais la télécommande à la lumière directe du soleil.
- La présence de poussière sur le récepteur ou l'émetteur de signaux peut réduire la sensibilité. Essuyez la poussière à l'aide d'un chiffon doux.
- Il est possible que la communication des signaux soit désactivée si une lampe fluorescente de type à démarreur électronique (lampe à inverseur, par exemple) se trouve dans la pièce. Contactez le magasin si tel est le cas.
- Si les signaux de la télécommande actionnent un autre appareil, déplacez l'appareil en question ou contactez l'atelier d'entretien.

Préparation avant utilisation

■ Activation du disjoncteur

• Une fois l'unité sous tension, les volets de l'unité intérieure s'ouvrent et se ferment une fois pour définir la position de référence.

■ Réglage de l'horloge

1. Appuyez sur ⏲.



• " 0:00 " s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
• Les icônes "MON" et "⏲" clignotent.

2. Appuyez sur Select pour définir le jour de la semaine.

3. Appuyez sur ⏲.



• L'icône "⏲" clignote.

4. Appuyez sur Select pour régler l'heure de l'horloge.

• Maintenez la touche ▲ ou ▼ enfoncée pour augmenter ou réduire rapidement l'heure affichée.

5. Appuyez sur ⏲.

• Pointez la télécommande vers l'unité intérieure lorsque vous appuyez sur les touches.



• L'icône ":" clignote.

REMARQUE

■ Remarque relative au réglage de l'horloge

• Si l'horloge interne de l'unité intérieure n'est pas réglée correctement, les réglages MINUTERIE DE MARCHE, MINUTERIE D'ARRÊT et MINUTERIE HEBDOMADAIRE ne fonctionneront pas de manière ponctuelle.

Modes AUTO · DÉSHUMIDIFICATION · RAFRAÎCHISSEMENT · CHALEUR · VENTILATEUR

Le climatiseur fonctionne selon le mode de votre choix.
À compter de la fois suivante, le même mode de fonctionnement sera activé.

■ Démarrage du fonctionnement

1. Appuyez sur Mode et sélectionnez un mode de fonctionnement.

- Chaque pression sur la touche modifie le réglage du mode selon une séquence définie.

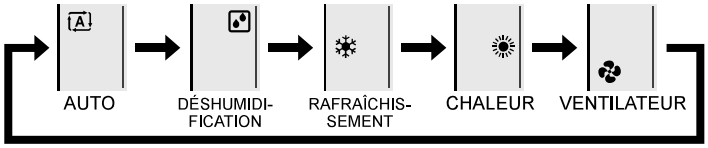

2. Appuyez sur On/Off.

- "ON" s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
- Le témoin de FONCTIONNEMENT s'allume en vert.

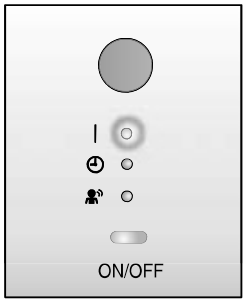

Écran

■ Arrêt du fonctionnement

Appuyez de nouveau sur On/Off.

- "ON" disparaît de l'écran LCD.
- Le témoin de FONCTIONNEMENT s'éteint.

REMARQUE

MODE	Remarques relatives aux différents modes de fonctionnement
CHALEUR	• Ce climatiseur chauffe la pièce en ramenant la chaleur de l'air extérieur à l'intérieur, la capacité de chauffage diminue lorsque les températures extérieures sont faibles. Si le chauffage est insuffisant, nous vous recommandons d'associer un autre appareil de chauffage au climatiseur. • Le système de pompe à chaleur chauffe la pièce en faisant circuler l'air chaud dans toutes les parties de la pièce. Une fois le mode CHALEUR démarré, cela prend du temps avant que la pièce se réchauffe. • En mode CHALEUR, il est possible que du givre se forme sur l'unité extérieure et réduise la capacité de chauffage. Le système passe alors en mode de dégivrage pour ôter le givre. • En mode de dégivrage, l'unité intérieure n'émet pas d'air chaud.
RAFRAÎCHIS-SEMENT	• Ce climatiseur rafraîchit la pièce en évacuant la chaleur de la pièce vers l'extérieur. Il est donc possible que les performances de rafraîchissement du climatiseur soient moindres lorsque la température extérieure est élevée.
DÉSHUMIDI-FICATION	• La puce informatique s'efforce de supprimer l'humidité présente dans la pièce tout en maintenant la température autant que possible. Elle contrôle automatiquement la température et le débit d'air, le réglage manuel de ces fonctions n'est donc pas disponible.
AUTO	• En mode AUTO, le système sélectionne un mode de fonctionnement adapté (RAFRAÎCHISSEMENT ou CHALEUR) en fonction de la température de la pièce et de la température extérieure et démarre le fonctionnement. • Le système sélectionne automatiquement un nouveau réglage à intervalles réguliers de manière à ce que la température de la pièce atteigne le niveau défini par l'utilisateur.
VENTILATEUR	• Ce mode concerne uniquement le ventilateur.

Modes AUTO · DÉSHUMIDIFICATION · RAFRAÎCHISSEMENT · CHALEUR · VENTILATEUR

■ Modification du réglage de la température

Appuyez sur Temp.

- Les éléments affichés sur l'écran à cristaux liquides changent à chaque fois que vous appuyez sur l'une des touches.

Mode RAFRAÎCHISSEMENT	Mode CHALEUR	Mode AUTO	Mode DÉSHUMIDIFICATION ou VENTILATEUR
18-32°C	10-30°C	18-30°C	Le réglage de la température ne peut être modifié.
Appuyez sur ▲ pour augmenter la température et sur ▼ pour la réduire.			

■ Conditions de fonctionnement

■ Réglage de température recommandé

- Pour le rafraîchissement: 26-28°C
- Pour le chauffage: 20-24°C

■ Conseils pour réaliser des économies d'énergie

- Veiller à ne pas trop rafraîchir (chauffer) la pièce.
  Un réglage de température modéré permet d'économiser l'énergie.
- Couvrez les fenêtres à l'aide d'un store ou de rideaux.
  Le fait d'empêcher la lumière du soleil et l'air extérieur de rentrer amplifie l'effet de rafraîchissement (chauffage).
- Les filtres à air obstrués entraînent un fonctionnement inefficace et des pertes d'énergie. Nettoyez les filtres toutes les 2 semaines environ.

■ Remarques relatives aux conditionnements de fonctionnement

- Le climatiseur consomme toujours une certaine quantité d'électricité même lorsqu'il ne fonctionne pas.
- Si vous ne comptez pas utiliser le climatiseur pendant une période de temps prolongée, au printemps ou en automne, par exemple, désactivez le disjoncteur.
- Utilisez le climatiseur dans les conditions suivantes.

MODE	Conditions de fonctionnement	Si vous continuez à utiliser le climatiseur en dehors de cette plage
RAFRAÎCHISSEMENT	Température extérieure: –10-46°C Température intérieure: 18-32°C Humidité intérieure: 80% maximum	• Il est possible qu'un dispositif de sécurité soit actionné pour arrêter le fonctionnement. • De la condensation peut se former sur l'unité intérieure et goutter.
CHALEUR	Température extérieure: –15-24°C (R.H.=55,4%) Température intérieure: 10-30°C	• Il est possible qu'un dispositif de sécurité soit actionné pour arrêter le fonctionnement.
DÉSHUMIDIFICATION	Température extérieure: –10-46°C Température intérieure: 18-32°C Humidité intérieure: 80% maximum	• Il est possible qu'un dispositif de sécurité soit actionné pour arrêter le fonctionnement. • De la condensation peut se former sur l'unité intérieure et goutter.

- Le fonctionnement en dehors de cette plage d'humidité ou de températures peut entraîner la désactivation du système par un dispositif de sécurité.

Réglage du sens du flux d'air et du débit d'air

Vous pouvez régler le sens du flux d'air pour plus de confort.

■ Démarrage de l'oscillation automatique

Flux d'air vers le haut et vers le bas

Appuyez sur .

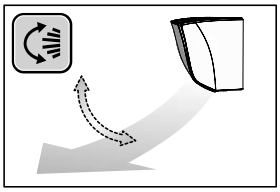

- " " s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
- Les volets (lames horizontales) commencent à osciller.

Flux d'air vers la droite et vers la gauche

Appuyez sur .

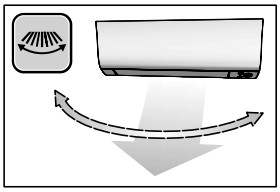

- " " s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
- Les volets (lames verticales) commencent à osciller.

Flux d'air en 3D

Appuyez sur et .

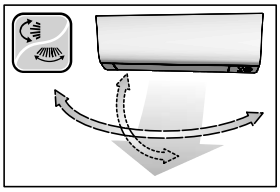

- Les icônes " " et " " s'affichent sur l'écran à cristaux liquides.
- Les volets horizontaux et verticaux se déplacent à tour de rôle.
- Pour annuler le flux d'air en 3D, appuyez de nouveau sur ou .
  Les volets horizontaux ou verticaux s'immobilisent.

■ Réglage des volets sur la position souhaitée

- Cette fonction est disponible lorsque les volets sont en mode d'oscillation automatique.

Appuyez sur et une fois que les volets ont atteint la position souhaitée.

- Les volets horizontaux et verticaux se déplacent à tour de rôle en mode 3D.
- Les icônes " " et " " disparaissent de l'écran à cristaux liquides.

Réglage du sens du flux d'air et du débit d'air

■ Réglage du débit d'air

Appuyez sur Fan.

- Chaque pression sur Fan modifie le réglage du débit d'air selon une séquence définie.

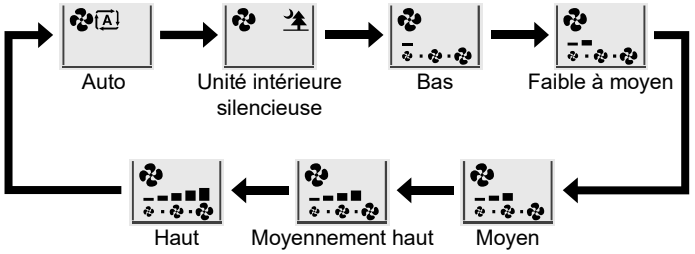

- Si le débit d'air est réglé sur "", le fonctionnement silencieux de l'unité intérieure est activé et le niveau sonore émis par l'unité est réduit.
- En mode de fonctionnement silencieux de l'unité intérieure, le débit d'air est faible.
- Si la température n'atteint pas le point souhaité, modifiez le réglage du débit d'air.
- En mode DÉSHUMIDIFICATION, le réglage du débit d'air ne peut être modifié.

REMARQUE

Remarques relatives au réglage du sens du flux d'air

- La plage mobile des volets varie en fonction du mode de fonctionnement.
- Le volet s'arrête en position supérieure si le débit d'air est réduit pendant que l'unité est réglée avec oscillation vers le haut et le bas.

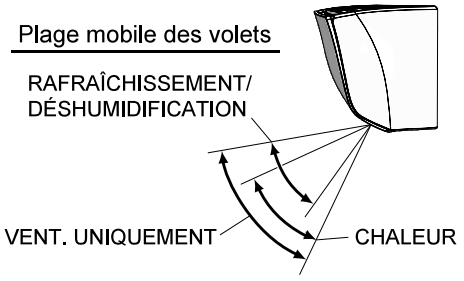

Remarques relatives au réglage du sens du flux d'air

- Le flux d'air en 3D fait circuler de l'air froid, qui a tendance à se masser au niveau de la partie inférieure de la pièce et de l'air chaud, qui a tendance à se masser au niveau du plafond, dans toute la pièce, ce qui empêche la formation de zones de chaud et de froid.

Remarques relative au réglage du débit d'air

- L'effet de rafraîchissement (chauffage) est limité lorsque le débit d'air est réduit.

⚠ ATTENTION

- Utilisez toujours la télécommande pour régler l'inclinaison des volets. Si vous tentez de déplacer les volets de force à la main lors de l'oscillation, vous risquez de casser le mécanisme.
- Utilisez toujours la télécommande pour régler l'inclinaison des volets. Le ventilateur tourne à grande vitesse au niveau de la sortie d'air.

Fonctionnement en mode COURANT D'AIR CONFORTABLE/ŒIL INTELLIGENT

■ Mode COURANT D'AIR CONFORTABLE

Le flux d'air est orienté vers le haut en mode RAFRAÎCHISSEMENT et vers le bas en mode CHALEUR, ce qui génère un mouvement d'air confortable, sans contact direct avec les personnes.

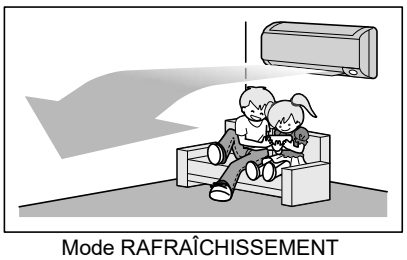

Mode RAFRAÎCHISSEMENT

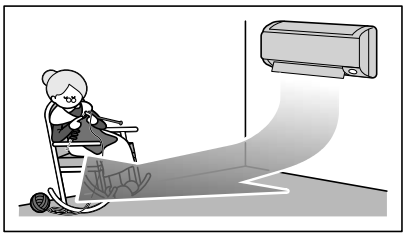

Mode CHALEUR

■ Mode ŒIL INTELLIGENT

Le capteur "ŒIL INTELLIGENT" est un capteur infrarouge qui détecte les mouvements humains.
Si personne ne se trouve dans la pièce pendant plus de 20 minutes, le mode d'économie d'énergie est automatiquement activé.

Le capteur ŒIL INTELLIGENT fonctionne comme suit.

■ Une personne est détectée dans la zone 1.

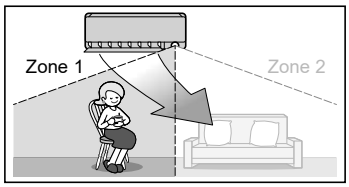

■ Une personne est détectée dans la zone 2.

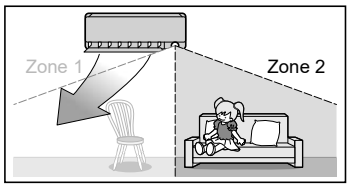

■ Des personnes sont détectées dans les deux zones.

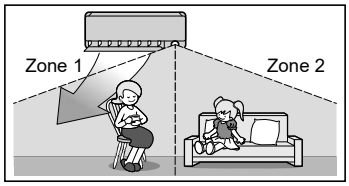

Associez les modes ŒIL INTELLIGENT et COURANT D'AIR CONFORTABLE.

■ Personne n'est détecté dans aucune des zones.

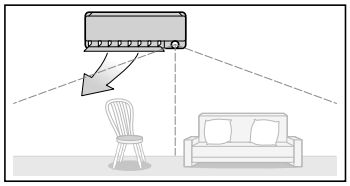

Le mode d'économie d'énergie du climatiseur est activé à l'issue de 20 minutes.
*Le sens de l'air peut ne pas être conforme au sens indiqué selon les actions et mouvements des personnes présentes.

Le mode ŒIL INTELLIGENT permet de réaliser des économies d'énergie

■ Mode d'économie d'énergie

- Le mode d'économie d'énergie est activé si aucune présence n'a été détectée dans la pièce depuis 20 minutes.
- Cette opération modifie le réglage de la température (–2°C en mode CHALEUR/+2°C en mode RAFRAÎCHISSEMENT/+2°C en mode DÉSHUMIDIFICATION par rapport à la température définie).
  Lorsque la température de la pièce est supérieure à 30°C, le réglage de la température change (+1°C en mode RAFRAÎCHISSEMENT/ +1°C en mode DÉSHUMIDIFICATION par rapport à la température définie).
- Cette opération réduit légèrement le débit d'air en mode VENTILATEUR uniquement.

■ Modes COURANT D'AIR CONFORTABLE et ŒIL INTELLIGENT

Le climatiseur peut fonctionner en modes COURANT D'AIR CONFORTABLE et ŒIL INTELLIGENT.

Fonctionnement en mode COURANT D'AIR CONFORTABLE/ŒIL INTELLIGENT

■ Démarrage du fonctionnement

Appuyez sur Comfort / Sensor et sélectionnez le mode souhaité.

- À chaque fois que vous appuyez sur Comfort / Sensor, une nouvelle option de réglage s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
- Le témoin ŒIL INTELLIGENT s'allume en vert.

Écran

- Si vous sélectionnez "" parmi les icônes suivantes, les modes COURANT D'AIR CONFORTABLE et ŒIL INTELLIGENT sont activés.

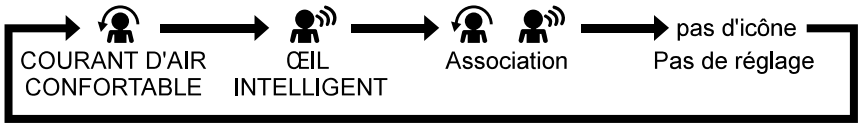

- Si les volets (lames horizontales) sont en cours d'oscillation, l'activation de ces deux modes entraîne leur immobilisation.
- Le témoin s'allume lorsque des mouvements humains sont détectés.

■ Annulation du fonctionnement

Appuyez sur Comfort / Sensor et sélectionnez "blank" sur l'écran à cristaux liquides.

- Le témoin ŒIL INTELLIGENT s'éteint.

Écran	Mode de fonctionnement	Explications
	COURANT D'AIR CONFORTABLE	Les volets orientent le flux d'air vers le haut lors du rafraîchissement et vers le bas lors du chauffage. ▶Page 16
	ŒIL INTELLIGENT	Les capteurs détectent les mouvements des personnes dans les zones de détection et les volets orientent le flux d'air vers une zone où personne n'est présent. Si personne n'est présent dans les zones de détection, le climatiseur passe en mode d'économie d'énergie. ▶Page 16
•	COURANT D'AIR CONFORTABLE et ŒIL INTELLIGENT	Les modes COURANT D'AIR CONFORTABLE et ŒIL INTELLIGENT sont activés. ▶Page 16
Blank	Aucune fonction	–

REMARQUE

■ Remarques relatives au mode COURANT D'AIR CONFORTABLE

- La position des volets change afin que l'air ne soit pas directement soufflé sur les personnes présentes dans la pièce.
- Il n'est pas possible d'utiliser simultanément les modes PUISSANT et COURANT D'AIR CONFORTABLE.
  La priorité est donnée à la fonction dont la touche a été actionnée en dernier.
- Le débit d'air est réglé sur AUTO. Si les orientations du flux d'air vers le haut et vers le bas sont sélectionnées, le mode COURANT D'AIR CONFORTABLE est annulé.

■ Remarques relatives au mode ŒIL INTELLIGENT

- La plage de fonctionnement est la suivante:

Angle vertical 90°
(vue de côté)

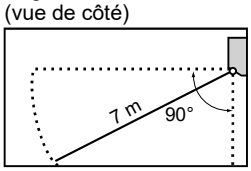

Angle horizontal 110°
(vue du dessus)

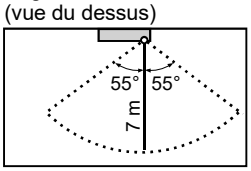

- Lorsque le mode ŒIL INTELLIGENT est activé, les volets ajustent le sens du flux d'air si des personnes sont présentes dans les zones de détection du capteur ŒIL INTELLIGENT de manière à ce que les flux d'air vers le gauche et vers la droite ne soient pas orientés vers des personnes.
  Si personne n'est détecté dans la zone 1 ou la zone 2 pendant 20 minutes, le mode d'économie d'énergie est activé et la température définie est modifiée de 2°C.
  Il est possible que le mode d'économie d'énergie soit activé même si des personnes sont présentes dans les zones.
  Ce, selon les vêtements que portent les personnes s'il n'y a pas de mouvements de leur part dans les zones.
- Le flux d'air des volets est orienté vers la gauche si des personnes sont présentes dans les zones 1 et 2 ou si une personne se trouve juste devant les capteurs, elle est en effet détectée par les capteurs des deux côtés.
- En raison de la position du capteur, il est possible que des personnes soient exposées au flux d'air de l'unité intérieure si elles se trouvent à proximité de la partie avant de l'unité intérieure.
  Si des personnes se trouvent à proximité de la partie avant de l'unité intérieure ou dans les deux zones, nous vous recommandons d'utiliser simultanément les modes COURANT D'AIR CONFORTABLE et ŒIL INTELLIGENT. Lorsque ces deux modes sont activés, le climatiseur n'oriente pas le flux d'air sur les personnes.
- Il est possible que le capteur ne détecte pas les objets se déplaçant à plus de 7 mètres de distance. (Vérifiez la plage de fonctionnement.)
- La sensibilité de détection du capteur varie en fonction de l'emplacement de l'unité intérieure, de la vitesse à laquelle les personnes se déplacent, de la plage de températures, etc.
- Le capteur peut également confondre des animaux domestiques, les rayons du soleil, le flottement des rideaux et les reflets du soleil dans les miroirs avec des personnes.
- Le mode ŒIL INTELLIGENT est désactivé lorsque le mode PUISSANT est sélectionné.
- Le mode RÉGLAGE NOCTURNE ▶Page 23 est désactivé lorsque le mode ŒIL INTELLIGENT est sélectionné.

■ Remarques relatives à l'association des modes COURANT D'AIR CONFORTABLE et ŒIL INTELLIGENT

- Le débit d'air est réglé sur AUTO. Si les orientations du flux d'air vers le haut et vers le bas sont sélectionnées, le mode COURANT D'AIR CONFORTABLE est annulé.
  La priorité est donnée à la fonction dont la touche a été actionnée en dernier.
- Les volets orientent le flux d'air vers le haut (en mode RAFRAÎCHISSEMENT) et vers le bas (en mode CHALEUR) et les capteurs ŒIL INTELLIGENT détectent les mouvements des personnes. Lorsque les capteurs détectent des personnes, les volets orientent le flux d'air de manière à ce que l'air ne soit pas soufflé directement sur les personnes. S'il n'y a personne, le mode d'économie d'énergie est activé à l'issue de 20 minutes.

⚠ ATTENTION

- Ne placez pas d'objets volumineux à proximité du capteur.
  De même, maintenez les unités de chauffage et les humidificateurs hors de la zone de détection du capteur. Le capteur peut détecter des objets indésirables.
- Ne heurtez et ne poussez pas violemment le capteur ŒIL INTELLIGENT. Cela peut entraîner des dommages et des anomalies de fonctionnement.

Mode PUISSANT

Le mode PUISSANT accélère l'effet de rafraîchissement (chauffage) quel que soit le mode de fonctionnement sélectionné. Vous pouvez bénéficier de la capacité maximale.

■ Démarrage du mode PUISSANT

Appuyez sur Powerful lors du fonctionnement.

- Le mode PUISSANT prendra fin dans 20 minutes. Le système fonctionnera ensuite de nouveau selon les réglages utilisés avant activation du mode PUISSANT.
- "" s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.

■ Annulation du mode PUISSANT

Appuyez de nouveau sur Powerful.

- "" disparaît de l'écran LCD.

[Exemple]

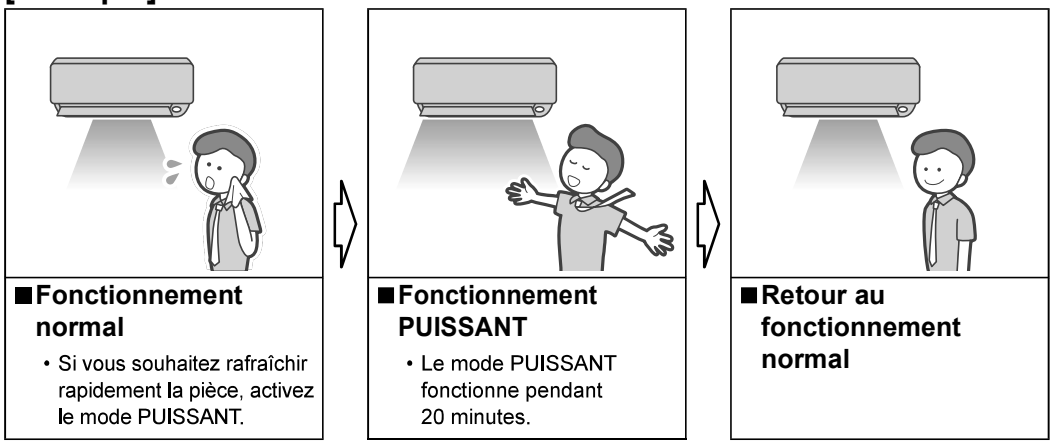

■Fonctionnement normal
- Si vous souhaitez rafraîchir rapidement la pièce, activez le mode PUISSANT.

■Fonctionnement PUISSANT
- Le mode PUISSANT fonctionne pendant 20 minutes.

■Retour au fonctionnement normal

REMARQUE

■ Remarques relatives au mode PUISSANT

- Certaines fonctions ne sont pas disponibles en mode PUISSANT.
- Le mode PUISSANT ne peut être utilisé en même temps que le mode ÉCONO, COURANT D'AIR CONFORTABLE ou BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE.
  La priorité est donnée à la fonction dont la touche a été actionnée en dernier.
- Le mode PUISSANT ne peut être activé que lorsque l'unité fonctionne. Si vous appuyez sur On/Off, les réglages sont annulés et l'icône "" disparaît de l'écran à cristaux liquides.
- Le mode PUISSANT n'augmente pas la capacité du climatiseur si celui-ci est déjà en fonctionnement à un niveau maximal.
- **En modes RAFRAÎCHISSEMENT et CHALEUR**
  Pour bénéficier d'un effet de rafraîchissement (chauffage) maximal, la capacité de l'unité extérieure est augmentée et le débit d'air est réglé sur la valeur maximale.
  Les réglages de la température et du flux d'air ne peuvent être modifiés.
- **En mode DÉSHUMIDIFICATION**
  Le réglage de la température est réduit de 2,5°C et le débit d'air augmente légèrement.
- **En mode VENTILATEUR**
  Le débit d'air est réglé sur la valeur maximale.
- **En mode AUTO**
  Pour bénéficier d'un effet de rafraîchissement (chauffage) maximal, la capacité de l'unité extérieure est augmentée et le débit d'air est réglé sur la valeur maximale.

Modes ÉCONO/BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

■ Mode ÉCONO

Le mode ÉCONO est une fonction qui permet un fonctionnement efficace en limitant la consommation maximale d'électricité.
Cette fonction est utile lorsqu'il faut veiller à ce que le disjoncteur ne se déclenche pas en raison de l'utilisation du produit parallèlement à d'autres appareils.

[Exemple]

Fonctionnement normal

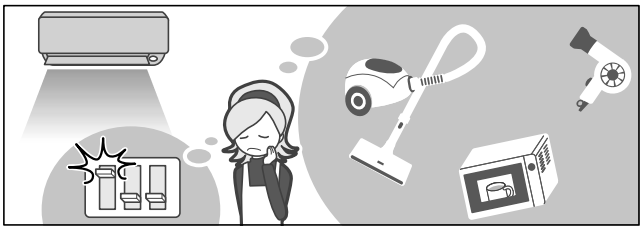

- Lorsque vous utilisez simultanément le climatiseur et d'autres appareils à forte consommation en électricité, il est possible que le disjoncteur se déclenche si le climatiseur fonctionne à sa capacité maximale.

Mode ÉCONO

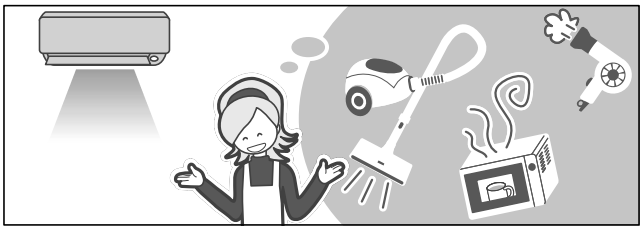

- Le mode ÉCONO limite la consommation électrique maximale du climatiseur.
  Le disjoncteur se déclenche à peine, même lors de l'utilisation simultanée du climatiseur et d'autres appareils.

Courant de fonctionnement et consommation électrique

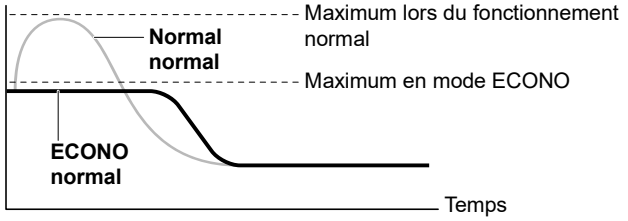

Du démarrage jusqu'à ce que la température définie soit atteinte

- Ce schéma est une représentation à des fins d'illustration uniquement.
  Les valeurs maximales du courant de fonctionnement et de la consommation électrique du climatiseur en mode ÉCONO varient en fonction de l'unité extérieure raccordée.

■ Mode RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

Le mode BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE réduit le niveau sonore de l'unité extérieure en modifiant la fréquence et la vitesse du ventilateur de l'unité extérieure. Cette fonction est pratique pendant la nuit.

[Exemple] Utilisation du mode RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE pendant la nuit.

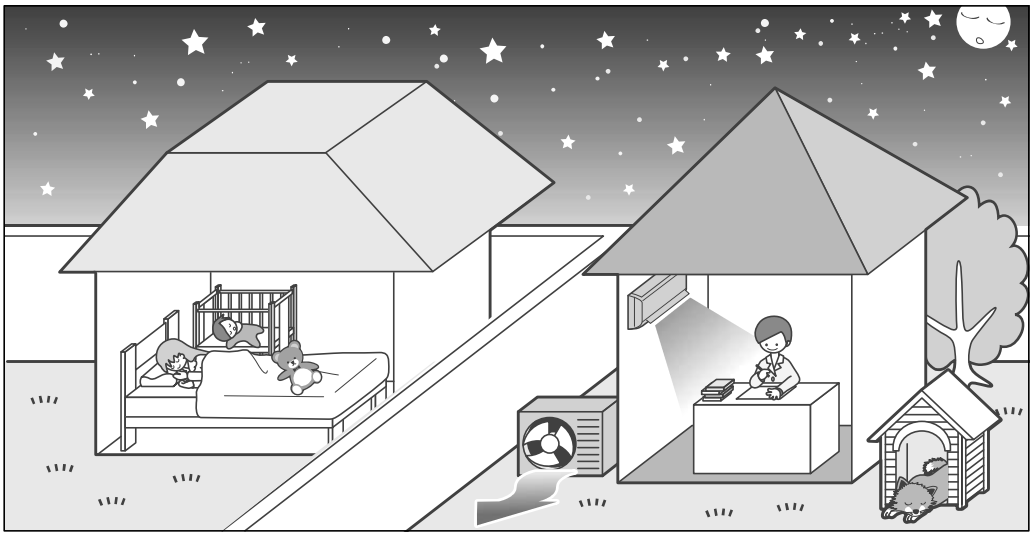

- Le niveau sonore de l'unité extérieure est réduit.
  Cette fonction est utile si vous devez veiller à ne pas faire trop de bruit pour vos voisins.

Modes ÉCONO/BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

■ Démarrage du fonctionnement

Appuyez sur Econo/Quiet et sélectionnez le mode souhaité.

- À chaque fois que vous appuyez sur Econo/Quiet, une nouvelle option de réglage s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.

ECONO → UNITÉ EXTÉRIEURE QUIET → Association → pas d'icône Pas de réglage

■ Annulation du fonctionnement

Appuyez sur Econo/Quiet et sélectionnez "blank" sur l'écran à cristaux liquides.

REMARQUE

■ Remarques relatives au mode ÉCONO

- Le mode ÉCONO ne peut être activé que lorsque l'unité fonctionne. Si vous appuyez sur On/Off, les réglages sont annulés et l'icône "" disparaît de l'écran à cristaux liquides.
- Le mode ÉCONO est une fonction qui permet le fonctionnement efficace en limitant la consommation électrique de l'unité extérieure (fréquence de fonctionnement).
- La fonction ÉCONO est disponible en mode AUTO, RAFRAÎCHISSEMENT, DÉSHUMIDIFICATION et CHALEUR.
- Il n'est pas possible d'utiliser simultanément les modes PUISSANT et ÉCONO.
  La priorité est donnée à la fonction dont la touche a été actionnée en dernier.
- Le mode ÉCONO ne permet pas de réduire la consommation électrique si celle-ci est déjà faible.

■ Remarques relatives au mode BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

- Cette fonction est disponible en mode RAFRAÎCHISSEMENT, CHALEUR et AUTO.
  Elle n'est pas disponible en mode VENTILATEUR et DÉSHUMIDIFICATION
- Il n'est pas possible d'utiliser simultanément les modes PUISSANT et RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE.
  La priorité est donnée à la fonction dont la touche a été actionnée en dernier.
- L'icône "" reste affichée sur l'écran de la télécommande même si le fonctionnement est arrêté à l'aide de la télécommande ou de l'interrupteur marche/arrêt de l'unité intérieure en mode BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE.
- Le mode RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE ne réduit pas la fréquence ou la vitesse du ventilateur si ces valeurs sont déjà suffisamment faibles.

Fonctionnement du mode PURIFICATION DE L'AIR FLASH STREAMER

La puissance d'absorption du filtre purificateur d'air photocatalytique à l'apatite et au titane et du filtre d'air d'alimentation et le pouvoir séparateur de la décharge du streamer limitent les mauvaises odeurs et le nombre de virus et purifient l'air de la pièce.

■ Démarrage du fonctionnement

Appuyez sur .

- "" s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.

  * L'air dans la pièce est en cours de purification.

■ Arrêt du fonctionnement

Appuyez sur .

- "" disparaît de l'écran à cristaux liquides.

  * Le streamer cesse de fonctionner.

■ Qu'est-ce qu'une décharge de streamer?

- Il génère des électrons à grande vitesse et au fort pouvoir oxydant dans l'unité, afin de séparer les odeurs et les gaz néfastes.
  (Cette opération est sûre, car les électrons à grande vitesse sont générés et se dispersent à l'intérieur de l'unité.)
- La décharge du streamer émet un pétillement, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

REMARQUE

■ Fonctionnement du mode PURIFICATION DE L'AIR FLASH STREAMER

- L'énergie de la décharge du streamer et le filtre purificateur d'air photocatalytique à l'apatite et au titane purifient l'air dans la pièce.
- Quand le flux d'air s'affaiblit pendant le fonctionnement, la décharge du streamer peut s'arrêter temporairement pour empêcher qu'une légère odeur d'ozone ne s'échappe de la sortie d'air.

Mode MINUTERIE D'ARRÊT

Les fonctions de minuterie sont utiles pour activer ou désactiver automatiquement le climatiseur la nuit ou le matin. Vous pouvez également associer la MINUTERIE DE MARCHE et la MINUTERIE D'ARRÊT.

■ Fonctionnement de la MINUTERIE D'ARRÊT

- Vérifiez que l'horloge est bien réglée.
  Si ce n'est pas le cas, réglez l'horloge. ▶Page 11

1. Appuyez sur Off.

- " 0:00 " s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
- L'icône "OFF" clignote.
- L'icône "🕘" et le jour de la semaine disparaissent de l'écran à cristaux liquides.

2. Appuyez sur Select jusqu'à ce que le réglage de l'heure atteigne le point souhaité.

- À chaque fois que vous appuyez sur une des touches, le réglage de l'heure augmente ou diminue de 10 minutes. Maintenez une des touches enfoncée pour modifier le réglage de l'heure rapidement.

3. Appuyez de nouveau sur Off.

- L'icône "OFF" et le réglage de l'heure s'affichent sur l'écran à cristaux liquides.
- Le témoin de la minuterie s'allume en jaune. ▶Page 6

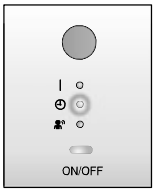

Écran

■ Annulation du fonctionnement de la MINUTERIE D'ARRÊT

Appuyez sur Cancel.

- L'icône "OFF" et le réglage de l'heure disparaissent de l'écran à cristaux liquides.
- L'icône "🕘" et le jour de la semaine s'affichent sur l'écran à cristaux liquides.
- Le témoin de la minuterie s'éteint.

REMARQUE

■ Remarques relatives au fonctionnement de la MINUTERIE

- Lorsque la MINUTERIE est réglée, l'heure ne s'affiche pas.
- Une fois la MINUTERIE DE MARCHE/ARRÊT réglée, le réglage de l'heure est mémorisé. La mémoire est effacée lorsque les piles de la télécommande sont remplacées.
- La durée de l'opération peut être différente de l'heure indiquée par l'utilisateur lors de l'utilisation de l'unité via la MINUTERIE DE MARCHE/ARRÊT (10 minutes environ maximum).

■ Mode RÉGLAGE NOCTURNE

- Lorsque la minuterie d'arrêt est définie, le climatiseur ajuste automatiquement le réglage de la température (0,5°C de plus en mode RAFRAÎCHISSEMENT et 2,0°C de moins en mode CHALEUR) de manière à éviter tout rafraîchissement (chauffage) excessif afin que vous puissiez dormir dans les meilleures conditions.

Mode MINUTERIE DE MARCHE

■ Fonctionnement de la MINUTERIE DE MARCHE

• Vérifiez que l'horloge est bien réglée.
Si ce n'est pas le cas, réglez l'horloge. ▶Page 11

1. Appuyez sur On.

• " 6:00 " s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
• L'icône "ON" clignote.

• L'icône "🕘" et le jour de la semaine disparaissent de l'écran à cristaux liquides.

2. Appuyez sur Select jusqu'à ce que le réglage de l'heure atteigne le point souhaité.

• À chaque fois que vous appuyez sur une des touches, le réglage de l'heure augmente ou diminue de 10 minutes. Maintenez une des touches enfoncée pour modifier le réglage rapidement.

3. Appuyez de nouveau sur On.

• L'icône "ON" et le réglage de l'heure s'affichent sur l'écran à cristaux liquides.
• Le témoin de la minuterie s'allume en jaune. ▶Page 6

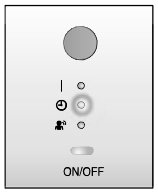

Écran

■ Annulation du fonctionnement de la MINUTERIE DE MARCHE

Appuyez sur Cancel.

• L'icône "ON" et le réglage de l'heure disparaissent de l'écran à cristaux liquides.
• L'icône "🕘" et le jour de la semaine s'affichent sur l'écran à cristaux liquides.
• Le témoin de la minuterie s'éteint.

■ Association de la MINUTERIE DE MARCHE et de la MINUTERIE D'ARRÊT

• L'exemple ci-dessous indique comment associer les 2 minuteries.

(exemple)
Present time: 23:00 (fonctionnement de l'unité)
MINUTERIE D'ARRÊT à 0:00
MINUTERIE DE MARCHE à 14:00
Association

REMARQUE

■ Réglez de nouveau la minuterie dans les cas suivants:

• en cas de désactivation du disjoncteur
• en cas de panne d'électricité
• après le remplacement des piles de la télécommande

Mode MINUTERIE HEBDOMADAIRE

Il est possible d'enregistrer un maximum de 4 réglages de minuterie pour chaque jour de la semaine. Cela est pratique si la MINUTERIE HEBDOMADAIRE est réglée en fonction du style de vie de la famille.

■ Utilisation de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE dans ces cas

Exemple: les mêmes réglages sont utilisés pour la minuterie du lundi au vendredi tandis que des réglages différents sont définis pour le week-end.

[Lundi]	Définissez les réglages de la minuterie des programmes 1 à 4. ▶Page 26 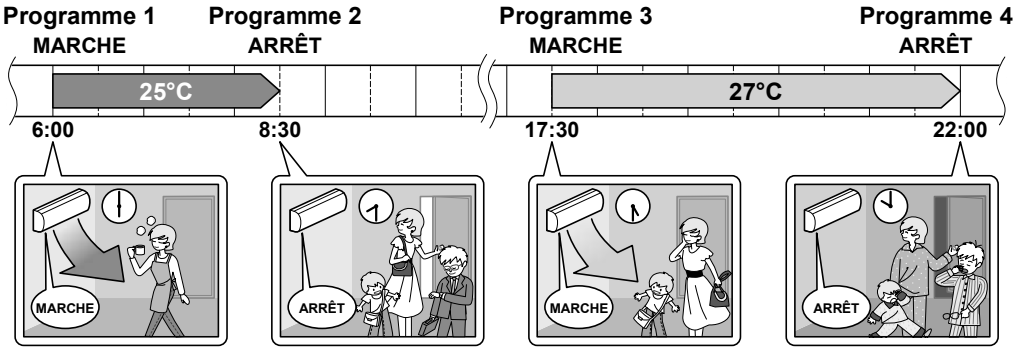
[Mardi] à [Vendredi]	Utilisez le mode de copie pour définir les réglages de mardi à vendredi, ces réglages sont en effet les mêmes que ceux du lundi. ▶Page 28 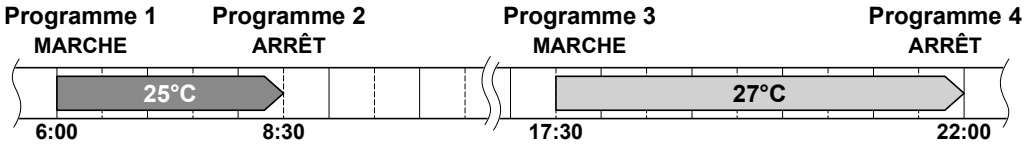
[Samedi]	Aucun réglage de la minuterie
[Dimanche]	Définissez les réglages de la minuterie des programmes 1 à 4. ▶Page 26 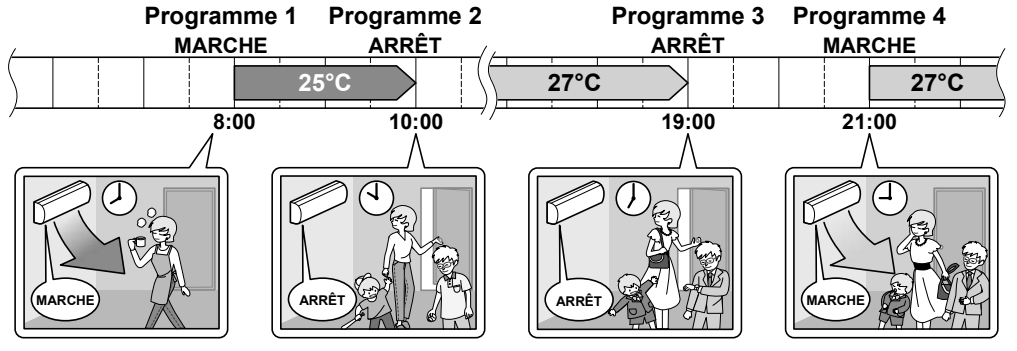

- Il est possible de définir un maximum de 4 réservations par jour et 28 réservations par semaine au niveau de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE. L'utilisation efficace du mode de copie permet de définir facilement des réservations.
- L'utilisation des réglages MARCHE-MARCHE-MARCHE-MARCHE, par exemple, permet de programmer le mode de fonctionnement et de définir les changements de température. Si vous utilisez les réglages ARRÊT-ARRÊT-ARRÊT-ARRÊT, seule l'heure d'arrêt de chaque jour peut être définie. Le climatiseur est alors automatiquement désactivé si l'utilisateur oublie de le faire.

■ Fonctionnement de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE

Mode de réglage

• Veillez à ce que le jour de la semaine et l'heure soient définis. Si ce n'est pas le cas, définissez le jour de la semaine et l'heure. ▶Page 11

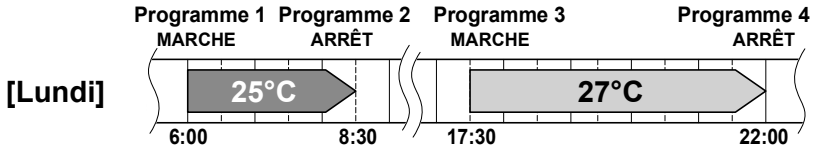

Écrans de réglage



Jour et numéro | MARCHE/ARRÊT | Temps | Température

1. Appuyez sur [◈].

• Le jour de la semaine et le numéro de réservation du jour sont affichés.
• Il est possible de définir 1 à 4 réglages par jour.

2. Appuyez sur [Select] pour sélectionner le jour de la semaine souhaité et le numéro de réservation.

• Appuyez sur [Select] pour modifier le numéro de réservation et le jour de la semaine.

3. Appuyez sur [Next].

• Le jour de la semaine et le numéro de réservation sont définis.
• Les icônes "WEEKLY" et "ON" clignotent.

4. Appuyez sur [Select] pour sélectionner le mode souhaité.

• Appuyez sur [Select] pour basculer entre les icônes "ON" et "OFF".
La touche ▲ fait apparaître les éléments suivants tour à tour sur l'écran à cristaux liquides.

• Si une réservation a déjà été définie, la sélection de l'option "blank" annule la réservation.
• Allez à l'étape **9** si l'option "blank" est sélectionnée.
• Pour retourner au réglage du jour de la semaine et du numéro de réservation, appuyez sur [Back].

5. Appuyez sur [Next].

• Le mode de la MINUTERIE DE MARCHE/ARRÊT est activé.
• L'icône "WEEKLY" et l'heure clignotent.

Mode MINUTERIE HEBDOMADAIRE

6. Appuyez sur Select pour sélectionner l'heure souhaitée.

- L'heure peut être réglée entre 0:00 et 23:50 par intervalles de 10 minutes.
- Pour retourner au réglage du mode de la MINUTERIE DE MARCHE/ARRÊT, appuyez sur Back.
- Allez à l'étape ***9*** lors du réglage de la MINUTERIE D'ARRÊT.

7. Appuyez sur Next.

- L'heure est réglée.
- L'icône "WEEKLY" et la température clignotent.

8. Appuyez sur Select pour sélectionner la température souhaitée.

- La température peut être réglée entre 10°C et 32°C.
  RAFRAÎCHISSEMENT ou AUTO: l'unité fonctionne à 18°C même si elle est réglée sur une valeur de 10 à 17°C.
  CHALEUR ou AUTO: l'unité fonctionne à 30°C même si elle est réglée sur 31 ou 32°C.
- Pour retourner au réglage de l'heure, appuyez sur Back.
- La température définie n'est affichée que lorsque le réglage de mode est activé.

9. Appuyez sur Next.

- Veillez à pointer la télécommande vers l'unité intérieure. Assurez-vous également qu'une tonalité de réception est émise et que le témoin de FONCTIONNEMENT clignote.
- La température est définie lorsque la MINUTERIE DE MARCHE est activée et l'heure est définie lorsque la MINUTERIE D'ARRÊT est activée.
- L'écran de réservation suivant s'affiche.
- Pour poursuivre les réglages, répétez la procédure à partir de l'étape ***4***.
- Le témoin de la minuterie s'allume en jaune. ▶Page 5

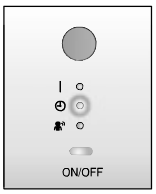

Écran

10. Appuyez sur ◈ pour terminer le réglage.

- L'icône "WEEKLY" s'affiche sur l'écran à cristaux liquides et la MINUTERIE HEBDOMADAIRE est activée.
- Une réservation définie une fois peut facilement être copiée et les mêmes réglages peuvent être utilisés pour un autre jour de la semaine. Reportez-vous au mode de copie. ▶Page 28

REMARQUE

■ Remarques relatives au fonctionnement de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE

- N'oubliez pas de régler l'horloge de la télécommande en premier. ▶Page 11
- Le jour de la semaine, la MINUTERIE DE MARCHE/ARRÊT, l'heure et la température (uniquement pour la MINUTERIE DE MARCHE) peuvent être définis avec la MINUTERIE HEBDOMADAIRE.
  D'autres réglages de la MINUTERIE DE MARCHE sont basés sur les réglages juste avant le fonctionnement.
- Il n'est pas possible d'utiliser la MINUTERIE HEBDOMADAIRE et la MINUTERIE DE MARCHE/ARRÊT en même temps. La MINUTERIE DE MARCHE/ARRÊT est prioritaire si elle est définie alors que la MINUTERIE HEBDOMADAIRE est toujours active. La MINUTERIE HEBDOMADAIRE passe alors en veille et l'icône "WEEKLY" disparaît de l'écran à cristaux liquides. Une fois la DE MARCHE/ARRÊT terminée, la MINUTERIE HEBDOMADAIRE est automatiquement activée.
- L'arrêt du disjoncteur, une panne d'électricité ou des événements similaires rendent le fonctionnement de l'horloge interne de l'unité intérieure incorrect. Réinitialisez l'horloge. ▶Page 11

Mode de copie

• Une réservation définie une fois peut être copiée pour un autre jour de la semaine. La réservation complète du jour de la semaine sélectionné est copiée.

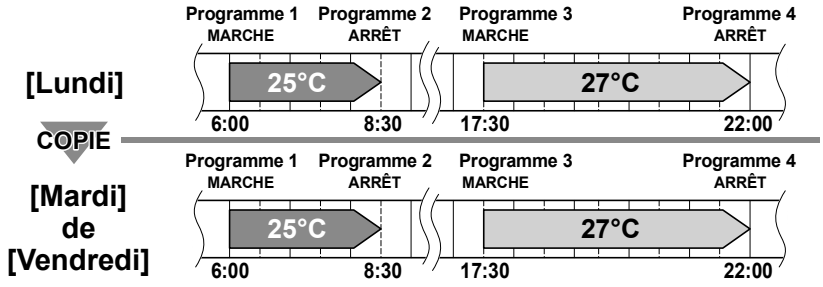

Écrans de réglage

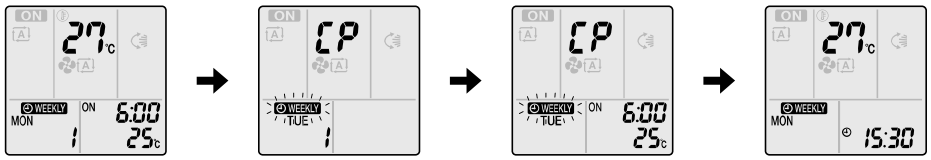

1. Appuyez sur [ ].

2. Appuyez sur [Select] pour confirmer le jour de la semaine à copier.

3. Appuyez sur [Copy].

• La réservation complète du jour de la semaine sélectionné est copiée.

4. Appuyez sur [Select] pour sélectionner le jour de la semaine de destination.

5. Appuyez sur [Copy].

• Veillez à pointer la télécommande vers l'unité intérieure. Assurez-vous également qu'une tonalité de réception est émise et que le témoin de FONCTIONNEMENT clignote.
• La réservation est copiée au niveau du jour de la semaine sélectionné. La réservation complète du jour de la semaine sélectionné est copiée.
• Pour copier les réglages au niveau d'autres jours de la semaine, répétez les étapes ***4*** et ***5***.
• Le témoin de la minuterie s'allume en jaune.

6. Appuyez sur [ ] pour terminer le réglage.

• L'icône "WEEKLY" s'affiche sur l'écran à cristaux liquides et la MINUTERIE HEBDOMADAIRE est activée.

REMARQUE

■ Remarque relative au mode de copie

• La réservation complète du jour de la semaine source est copiée en mode de copie.
Pour procéder à in changement de réservation pour une journée de la semaine après avoir copié le contenu des réservations hebdomadaires, appuyez sur [ ] et modifiez les réglages dans les étapes du mode de réglage. ▶Page 26

Mode MINUTERIE HEBDOMADAIRE

■ Confirmation d'une réservation

• Il est possible de confirmer une réservation.

Écrans de réglage

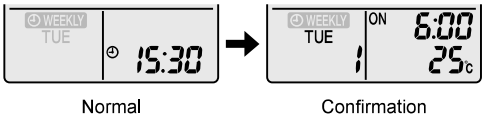

Normal Confirmation

1. Appuyez sur [ ].

• Le jour de la semaine et le numéro de réservation du jour sont affichés.

2. Appuyez sur [Select] pour sélectionner le jour de la semaine et le numéro de réservation à confirmer.

• Appuyez sur [Select] pour afficher les détails de la réservation.

• Pour modifier les réglages réservés confirmés, sélectionnez le numéro de la réservation et appuyez sur [Next].
Le mode de réglage est activé. Passez à l'étape ***2*** du mode de réglage. ▶Page 26

3. Appuyez sur [ ] pour quitter le mode de confirmation.

■ Désactivation du fonctionnement de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE

Appuyez sur [Weekly] lorsque l'icône "WEEKLY" s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.

• L'icône "WEEKLY" disparaît de l'écran à cristaux liquides.
• Le témoin de la minuterie s'éteint.
• Pour réactiver la MINUTERIE HEBDOMADAIRE, appuyez de nouveau sur [Weekly].
• Si une réservation désactivée avec [Weekly] est réactivée, le dernier mode de réservation est utilisé.

⚠ ATTENTION

• Si tous les réglages de réservation ne sont pas pris en compte, désactivez la MINUTERIE HEBDOMADAIRE. Puis, appuyez de nouveau sur [Weekly] pour réactiver la MINUTERIE HEBDOMADAIRE.

■ Suppression de réservations

Réservation individuelle

1. Appuyez sur [ ].

- Le jour de la semaine et le numéro de réservation s'affichent.

2. Appuyez sur [Select] pour sélectionner le jour de la semaine et le numéro de réservation à supprimer.

3. Appuyez sur [Next].

- Les icônes "WEEKLY" et "ON" ou "OFF" clignotent.

4. Appuyez sur [Select] et sélectionnez "blank".

- Appuyez sur [Select] pour basculer entre la MINUTERIE DE MARCHE/ARRÊT.
  La touche ▲ fait apparaître les éléments suivants tour à tour sur l'écran à cristaux liquides.
- Aucune réservation n'est définie lorsque l'option "blank" est sélectionnée.

5. Appuyez sur [Next].

- La réservation sélectionnée est supprimée.

6. Appuyez sur [ ].

- S'il reste d'autres réservations, la MINUTERIE HEBDOMADAIRE reste activée.

Réservations pour chaque jour de la semaine

- Cette fonction permet de supprimer les réservations de chaque jour de la semaine.
- Elle peut être utilisée lors de la confirmation ou de la définition des réservations.

1. Appuyez sur [Select] pour sélectionner le jour de la semaine à supprimer.

2. Maintenez la touche [Weekly] enfoncée pendant 5 secondes.

- La réservation du jour de la semaine sélectionné est supprimée.

Toutes les réservations

Maintenez la touche [Weekly] enfoncée pendant 5 secondes lorsque l'écran normal est affiché.

- Veillez à pointer la télécommande vers l'unité intérieure. Assurez-vous également qu'une tonalité de réception est émise.
- Cette opération n'est pas disponible lorsque la MINUTERIE HEBDOMADAIRE est activée.
- Toutes les réservations sont supprimées.